


Istruzioni per il montaggio del portasalviette art. STCR / STUB50 / STUB60 / STUB100 per lavabi Acquagrande / Acqualight

Installation instructions for towel rail art. STCR / STUB50 / STUB60 / STUB100 to suit Acquagrande / Acqualight basin




01 Fissare a parete l'angolare (solo per i piani in cristallo Glass).
Fix the angle bar to the wall (only for crystal top Glass installation).

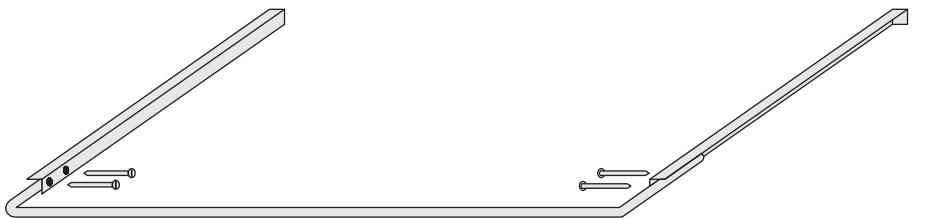

01a Bloccare il tondino portasalvietta alle due staffe.
Screw the towel rod and two brackets together.


01

01a

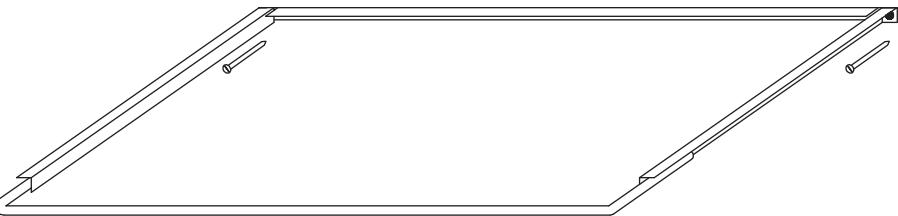


02 Posizionare staffe+tondino in corrispondenza dell'angolare e fissare al muro.
Place the brackets and the rod to the angle bar and fix them to the wall.

02

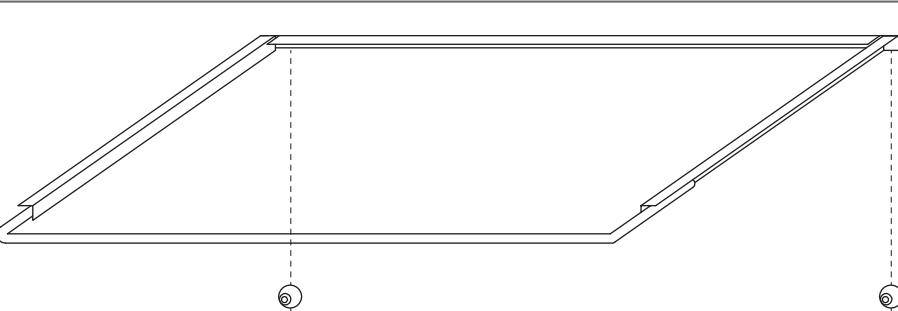


03 Fissare a parete i fermi tronco-conici dopo averne individuata l'esatta posizione.
Fix the cone shaped receivers to the wall, after having marked their right position.

03

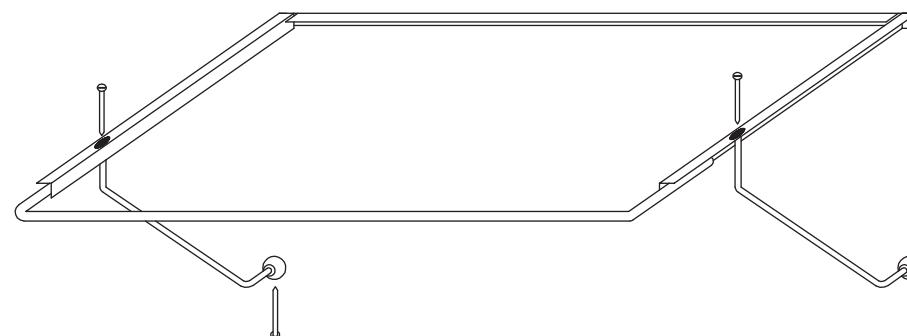

04 Introdurre i sostegni nei fori predisposti dei fermi e nelle asole presenti sulle staffe, bloccando poi con le viti.
Slip the supports into the holes of the receivers and the brackets and then fix all.

04

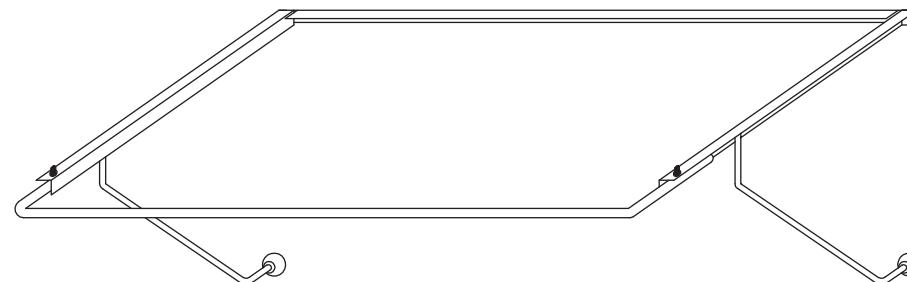

05 Dopo aver posizionato il lavabo o il piano in cristallo, regolarne la pendenzia-
mite la vite, agendo dalla parte inferiore delle staffe.
After having placed the washbasin or the glass top, adjust the level by turning the
screw on the lower part of the bracket.

05

→ **FLAMINIA.**