

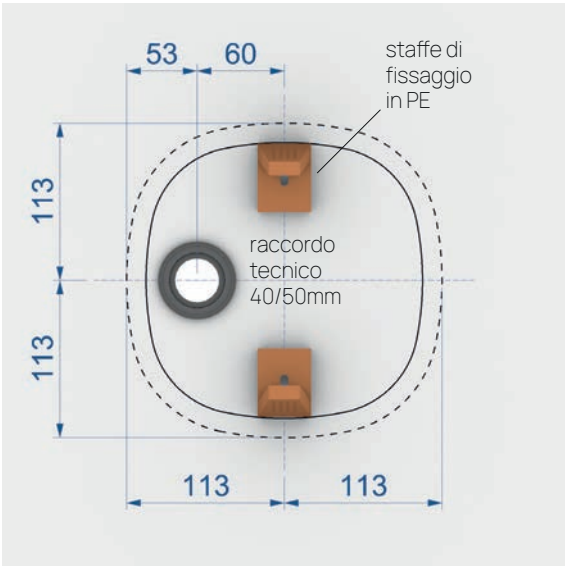


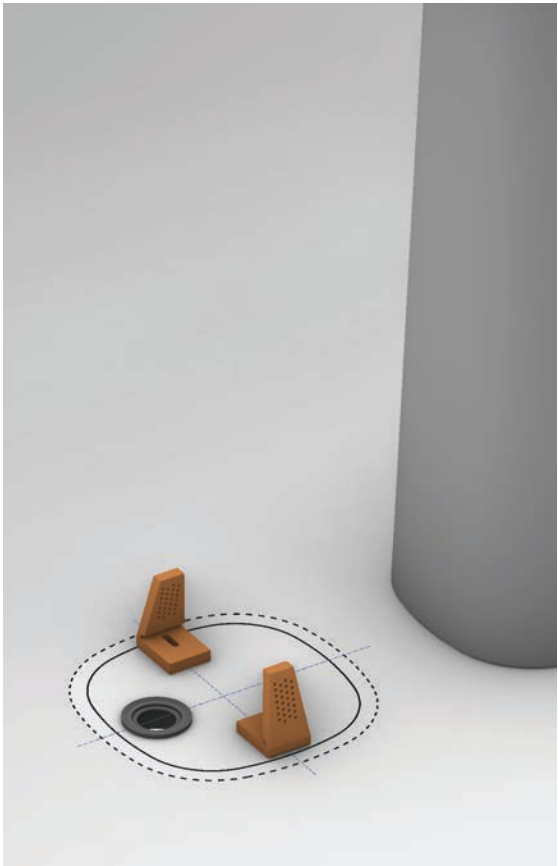


Predisposizione dello scarico a pavimento: utilizzare un raccordo tecnico per lavabo in PP 40/50 mm con morsetto (non in dotazione).

Preparation for the drainage system: install a drainage connector for washbasin in PP 40/50 mm with holdfast in the floor (not supplied).

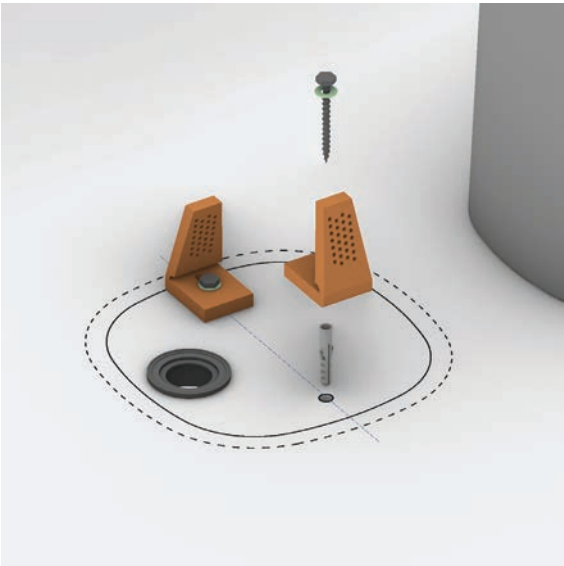

Predisposizione al fissaggio della colonna: tracciare a terra gli allineamenti delle staffe di fissaggio, utilizzando la colonna come dima e le staffe in PE per forare il pavimento.

Preparation for the column fixing: trace the alignments of the fixing brackets on the floor, using the column as a template and the PE brackets holes to drill the floor.

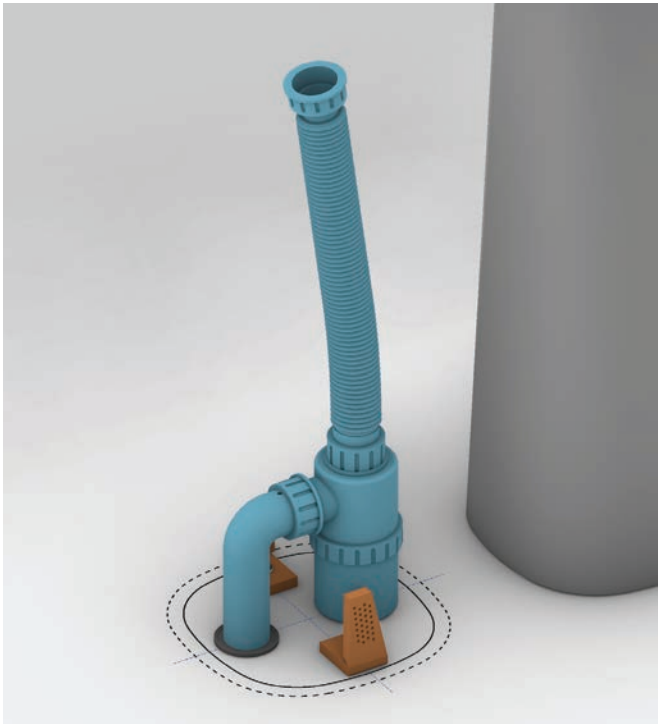

Allestimento del sistema di scarico: collegare il sifone al morsetto.  
Installation of the drainage system: connect the siphon to drainage connector.



Fissaggio della colonna: avvitare le staffe in PE a pavimento, bloccare la colonna alle staffe e, dopo averla centrata, serrare il tutto.  
Column fixing: screw the PE brackets to the floor, lock the column to the brackets and tighten everything.



Predisposizione al fissaggio del lavabo alla colonna: stendere un cordone di silicone sul bordo superiore della colonna.  
Preparation for the basin fixing: cover the entire border of the column with silicone.



Collegamento del lavabo al sifone: avvitare il tubo di scarico flessibile alla piletta del lavabo.  
Connection of the siphon to the basin: tighten the flexible pipe to the drain.



Fissaggio del lavabo: alloggiare il lavabo sulla colonna, posandolo con attenzione sul cordone di silicone. Lasciare asciugare 24 H prima dell'utilizzo.  
Basin fixing: carefully place the basin on the siliconed column. Leave it drying 24 H before use.