

# INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI LAVABI SOTTOPIANO

## Fissaggio del lavabo al top

Capovolgere delicatamente il top e segnare la posizione in cui andrà collocato il lavabo (fig. **1/2**). Procedere all'incollaggio del lavabo: applicare un filo di **silicone** lungo tutto il bordo superiore della ceramica (fig. **3/4/5**), dopodiché posizionare con cura il lavabo in corrispondenza del foro del top. Stendere un ulteriore filo di silicone lungo il bordo del lavabo al fine di sigillare la parte (fig. **7/8**). Lasciare top e lavabo capovolti per almeno 24 H (tempo di essiccazione del silicone). Questa operazione garantirà la tenuta tra i due elementi oltre a sigillare i bordi.

## ATTENZIONE!!


Utilizzare **SILICONE NEUTRO** (non acetico) per l'incollaggio su marmo e pietre naturali, vetri e specchi e metalli facilmente ossidabili.



**1**



**2**

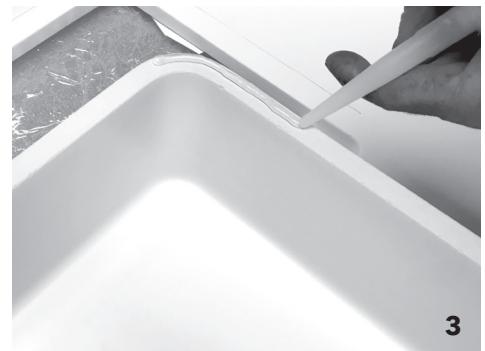

**3**



**4**



**5**



**6**



**7**



**8**

# UNDERCOUNTER WASHBASIN INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Securing the washbasin to the top

Gently turn the top upside down and mark the position where the washbasin is to be installed (figs. **1-2**). Glue the washbasin in place by applying a bead of silicone all along the upper edge of the basin walls (figs. **3-4-5**) and carefully position the washbasin so that it is aligned with the hole in the top.

Apply an additional silicone bead along the edges of the washbasin for perfect sealing (figs. **7-8**). Leave the top and basin upside down for at least 24 h (the time it takes the silicone to dry). Besides sealing the edges, this will ensure tightness between the two elements.

### NOTICE!!


Use **NEUTRAL (NON ACETIC) SILICONE** as a sealant for marble, natural stone, glass, mirrors and metals that oxidise easily.



**1**



**2**

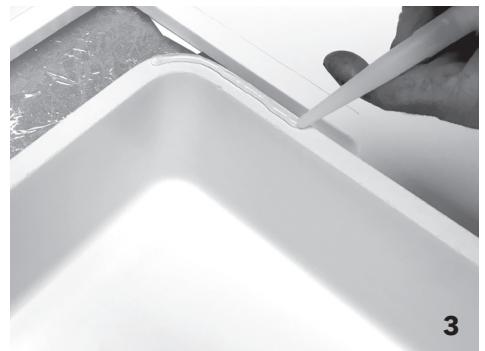

**3**



**4**



**5**



**6**



**7**



**8**