






FMT/SIF
KIT sifone (in dotazione)
Drainage kit (supplied)

NA70C
freestanding basin
lavabo centro-stanza

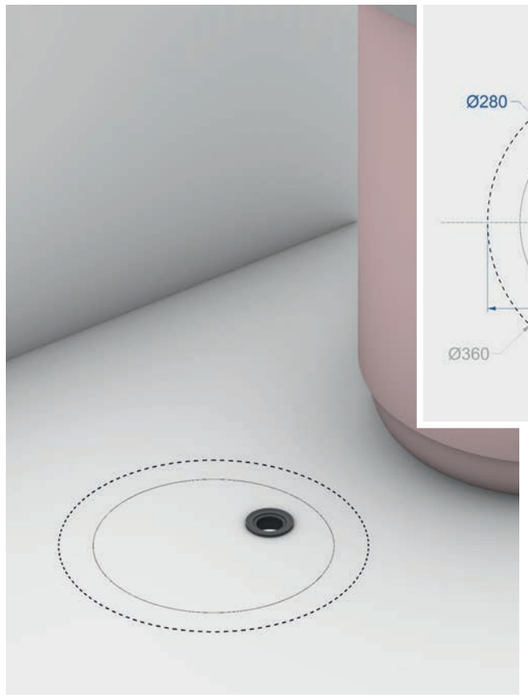


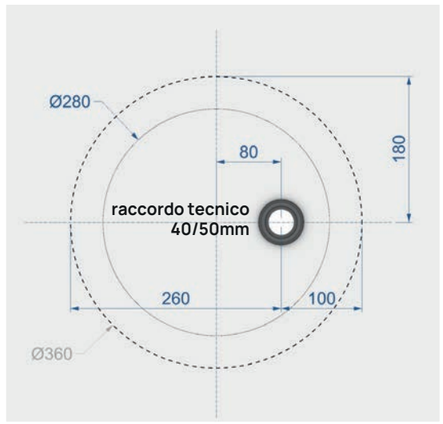


Predisposizione dello scarico a pavimento: utilizzare un raccordo tecnico per lavabo in PP da 40/50 mm con morsetto.
Preparation for the drainage system: install a drainage connector for washbasin in PP 40/50 mm with holdfast in the floor.

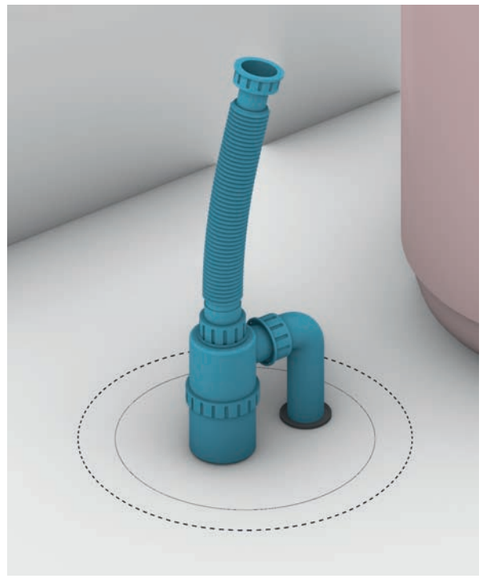


Allestimento del sistema di scarico: collegare il sifone al morsetto.
Installation of the drainage system: connect the siphon to drainage connector.

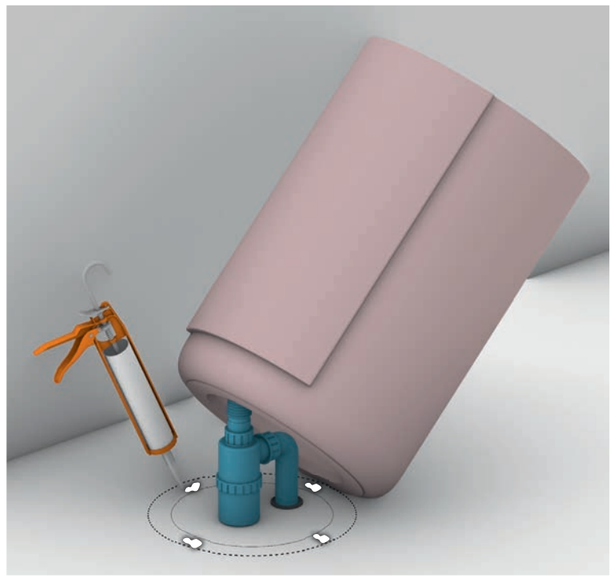


Fissaggio della colonna: applicare 4 palline di silicone sul pavimento alla base proiettata dalla colonna e adagiare
Washbasin fixing: spread a small quantity of silicone only in 3 points of the base and place the basin in the right position

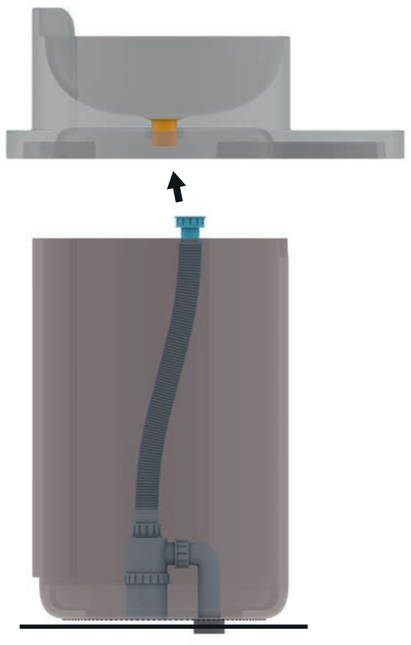


Collegamento del lavabo al sifone: estendere il tubo di scarico flessibile per collegarlo alla piletta del lavabo.
Connect the siphon to the basin: tighten the stop & go drain and then connect it to the flexible pipe.

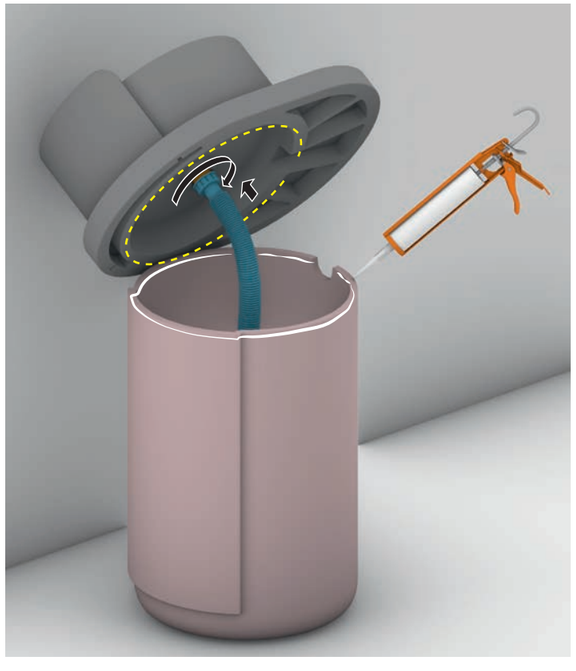


Fissaggio del lavabo: avvitare il tubo di scarico flessibile alla piletta del lavabo, poi applicare una striscia di silicone sul bordo della colonna e alloggiare il lavabo in posizione
Washbasin fixing: connect the siphon to the basin, tightening the flexible pipe to the drain. spread a small quantity of silicone on upper edge of column and place the basin in the right position

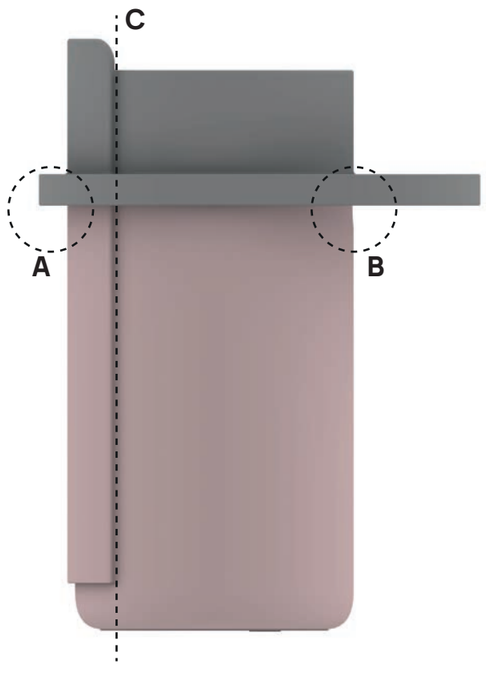


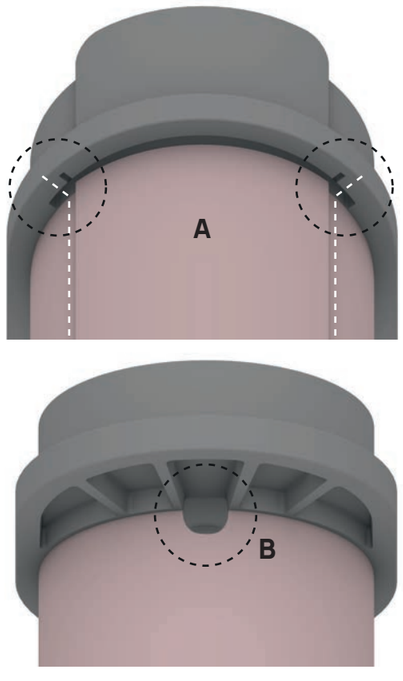


Fissaggio del lavabo alla colonna: per una corretta installazione, prestare attenzione agli allineamenti tra lavabo e colonna nei punti A, B e C mostrati nelle figure sopra.
Securing the washbasin to the pedestal: for proper installation, pay attention to the alignment between the washbasin and the pedestal at points A, B, and C shown in the figures above.

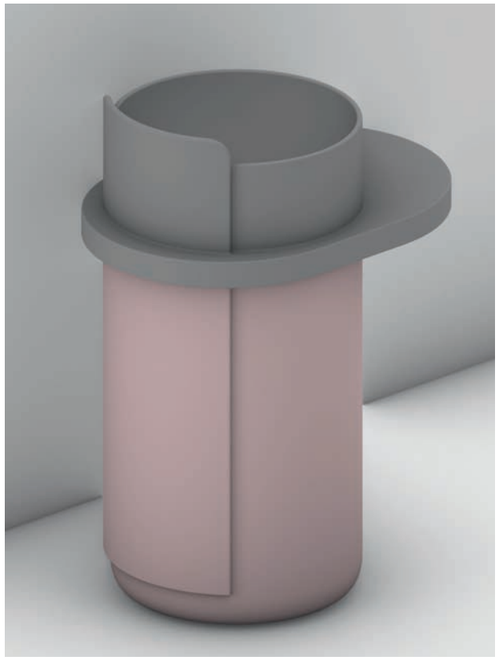

Installazione NA70C completata lasciare asciugare 24 H prima dell'utilizzo.
NA70C installation completed leave it drying 24 H before use.

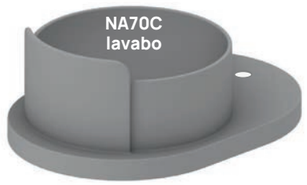


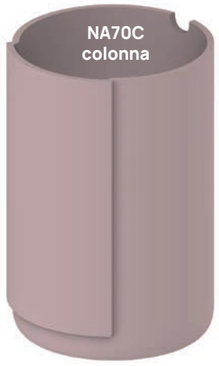





FMT/SIF
KIT sifone (in dotazione)
Drainage kit (supplied)


NA70C
freestanding basin
lavabo centro-stanza

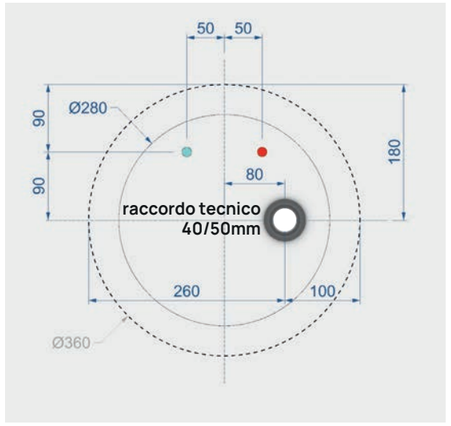

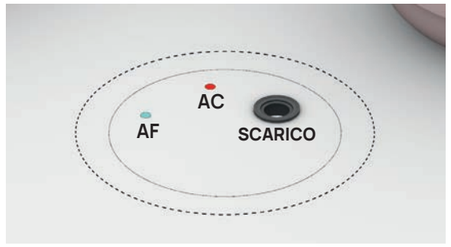


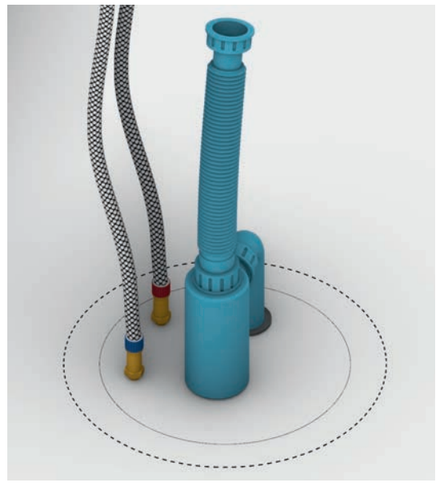


Predisposizione dello scarico a pavimento: utilizzare un raccordo tecnico per lavabo in PP 40/50 mm con morsetto (non in dotazione). Predisporre allacci acqua fredda AF e calda AC
Preparation for the drainage system: install a drainage connector for washbasin in PP 40/50 mm with holdfast in the floor (not supplied). Arrange hot/cold water connections

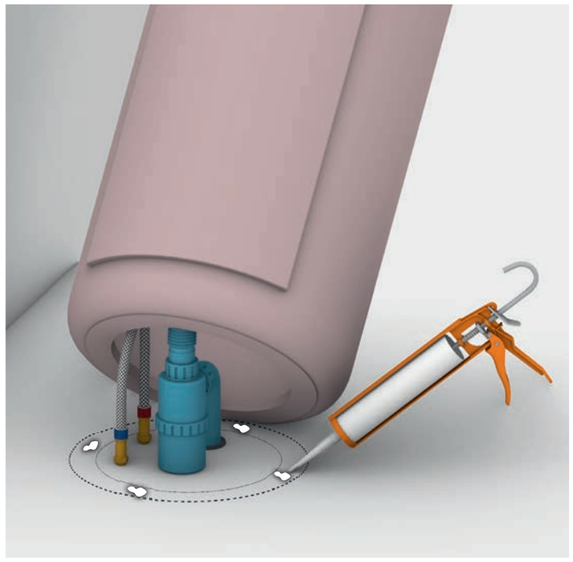


Fissaggio della colonna: applicare 4 palline di silicone sul pavimento alla base proiettata dalla colonna e adagiare
Washbasin fixing: spread a small quantity of silicone only in 3 points of the base and place the basin in the right position

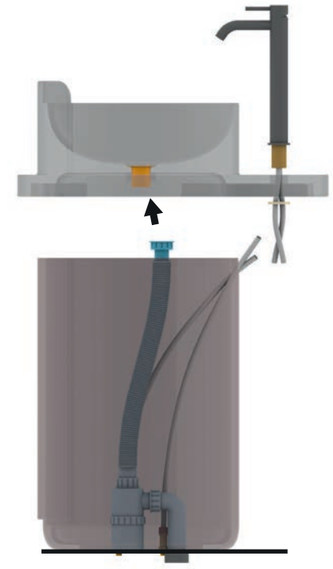


Collegamento del lavabo al sifone: estendere il tubo di scarico flessibile per collegarlo alla piletta del lavabo.
Connect the siphon to the basin: tighten the drain and then connect it to the flexible pipe.

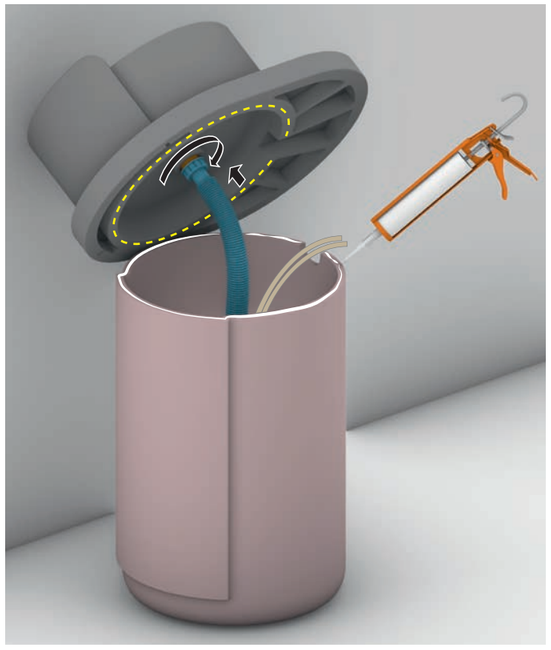


Fissaggio del lavabo: avvitare il tubo di scarico flessibile alla piletta del lavabo, poi applicare una striscia di silicone sul bordo della colonna e alloggiare il lavabo in posizione.
NB: far uscire le prolunghe dei flessibili dal foro predisposto
Washbasin fixing: connect the siphon to the basin, tightening the flexible pipe to the drain. spread a small quantity of silicone on upper edge of column and place the basin in the right position
NB: Feed the flexible tap extensions out through the opening.

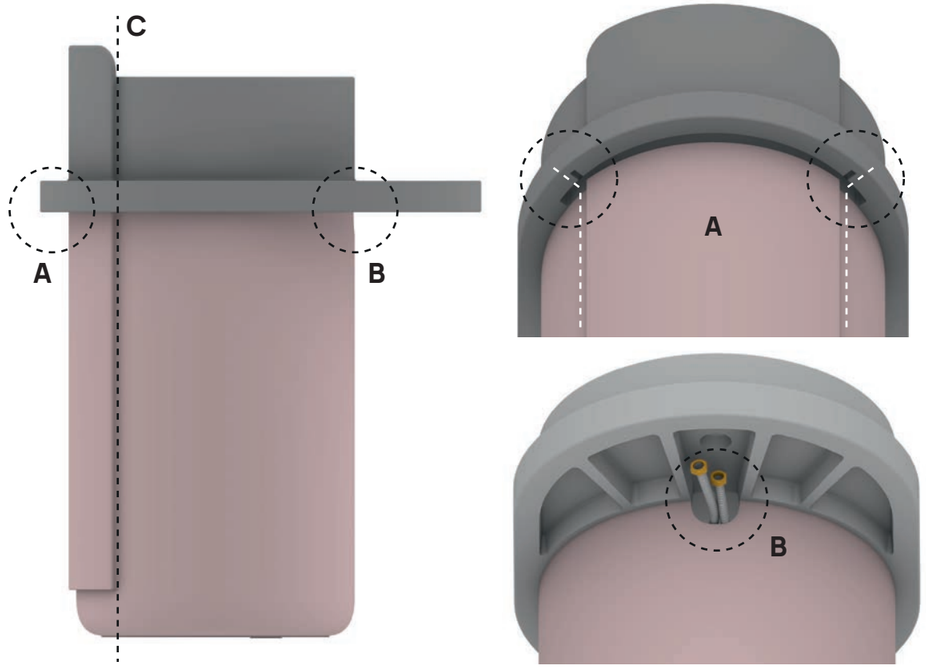

Fissaggio del lavabo alla colonna: per una corretta installazione, prestare attenzione agli allineamenti tra lavabo e colonna nei punti A, B e C mostrati nelle figure sopra.
Securing the washbasin to the pedestal: for proper installation, pay attention to the alignment between the washbasin and the pedestal at points A, B, and C shown in the figures above.

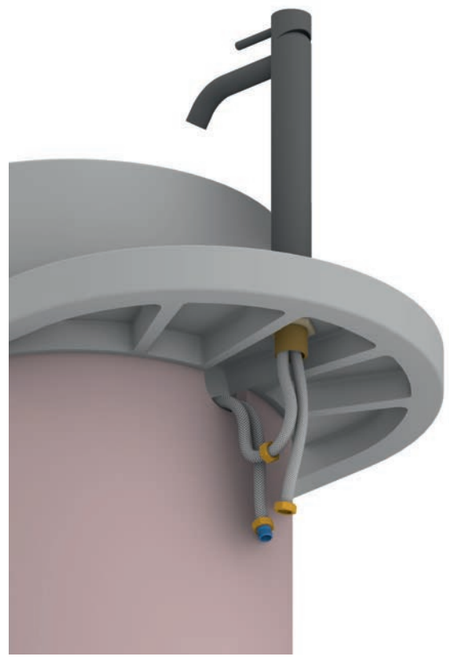

Colegare i flessibili in dotazione al rubinetto con le prolunghe predisposte in fase di preinstallazione
Connect the supplied flexible hoses to the tap using the extensions prepared during the pre-installation phase.

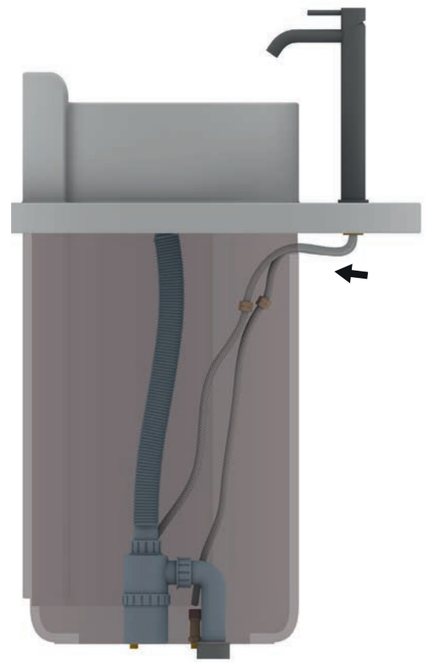

Nascondere i flessibili avendo cura di posizionarli più che sia possibile all'interno del foro preposto
Conceal the flexible hoses, taking care to position them as far as possible inside the designated opening